


THE **COWGIRL™**

PREMIUM SEX MACHINE

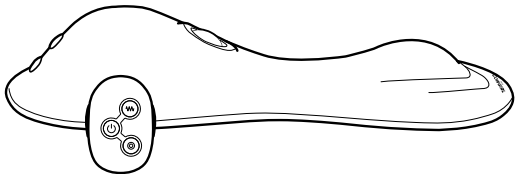

RODEO RUMBLER

Instruction Manual




English	3
Deutsch	10
Español	17
Français	21
Nederlands	31
Italiano	38
Русский	45



Congratulations on your purchase of THE COWGIRL™ RODEO RUMBLER. Get ready for the ride of your life!

The Cowgirl products are made with silky smooth, body-safe silicone. Our products are free of phthalates and latex.

Before use, wash your item with mild soap and lukewarm water or toy cleaner suitable for use with silicone items.

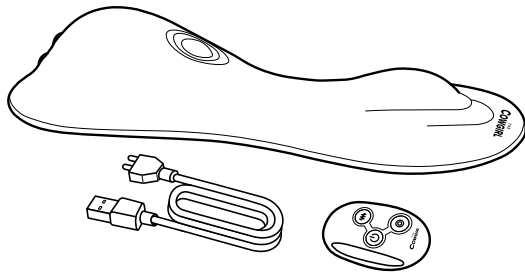

GETTING STARTED

1. Before your first use, charge for approximately 2 hours using the included USB charging cable. The USB charger can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter (not included).
2. Lubricate The Rodeo Rumbler with a water-based, silicone-compatible lubricant.
3. Turn on The Rodeo Rumbler by pressing and holding the  button. The LED indicator will light up, indicating the power is on and in standby mode.

MANUAL CONTROL

1. Turn on the item to standby mode.
2. Press the  button to activate clitoral tapping function. Press again to cycle between 5 modes.
3. Press the  button to activate vibration function. Press again to cycle between 5 modes.
4. Power off by pressing and holding the  button for 2 seconds.

REMOTE CONTROL

1. Turn on the remote control by pressing and holding the  button for 2 seconds.
2. Press the  button to activate clitoral tapping function. Press again to change between 5 modes.
3. Press the  button to activate vibration function. Press again to change between 5 modes.
4. Power off by pressing and holding the  button for 2 seconds.

CLEANING

1. Always clean The Rodeo Rumbler thoroughly before and after each use.
2. It is recommended to use premium water-based lubricants for the longevity of the item. Silicone and oil-based lubricants can cause damage to the products.
3. Properly clean the item with lukewarm water and antibacterial soap or toy cleaner. Rinse and pat dry using a lint-free towel. Do not use cleaners containing alcohol, petrol, or acetone.
4. If the product appears to function abnormally, turn the product off and consult our customer care section on **ridethecowgirl.com**. Should you require further assistance, please contact **customerservice@ridethecowgirl.com**

STORAGE

1. Detach the attachment prior to storage.
2. Store all components in a cool, dry place.
3. Avoid storing in direct sunlight and never expose to extreme heat or cold.

WARNING

1. For adult use only. For external use only.
2. Do not attempt to modify, disassemble or dismantle the product.
3. Do not expose this product to fire.
4. The internal battery is not exchangeable. Do not attempt to remove the internal battery.

5. This product contains small parts not suitable for children. Do not allow children to play with any elements of this product to prevent the risk of injury or suffocation.
6. Children shall not play with the appliance.
7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. This item is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Any person who is unable to operate this product by themselves should not use this product. Any person who is pregnant, has a pacemaker, suffers from diabetes, phlebitis and/or thrombosis, who has an increased risk of developing blood clots, has pins, screws or artificial joints or other implanted medical devices should consult a medical professional before use. Do not use on skin that is swollen, inflamed, blistered or broken. Do not use on head, face, chest, stomach or osseous body parts.
9. This is not a medical device. **THE COWGIRL™** is for novelty use only. No medical claims are warranted or implied by the use of this product.
If you experience any discomfort during use, discontinue use immediately and consult your health care professional.

WARRANTY

Warranty covers all defects in workmanship or materials under normal

usage and care for a period of 1 year from the date of purchase. Original proof-of-purchase is required to obtain warranty services and you must register the product prior to use at **www.ridethecowgirl.com/warranty**.

Never attempt to repair The Rodeo Rumbler yourself. The warranty will be void if the product is subjected to abnormal use or conditions, accident, mishandling, neglect, unauthorized alteration, misuse, improper installation or repair, or storage.

For any warranty inquiries or return information, email **customerservice@ridethecowgirl.com**.

THE COWGIRL™ is not responsible for loss or damage of a returned product.

RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE (RED)

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **THE COWGIRL™** declares that this Sex Machine product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

A copy of the Declaration of conformity can be found at **www.ridethecowgirl.com**.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and **(2)** this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

***RF warning for Portable device:**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SPECIFICATIONS

Machine Materials:	100% Silicone & ABS
Machine Dimensions:	2" x 4.2" x 11.5" / 52 x 107 x 292 mm
Weight:	0.78 lbs / 352 g
Charging Time:	2 hours
Usage Time:	1 hour
Max Noise Level:	68 dB
Interface:	2 button manual control 3 button remote control
Waterproof Level	IPX6

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):




The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von THE COWGIRL™ RODEO RUMBLER. Machen Sie sich gefasst auf den Ritt Ihres Lebens.

Die Cowgirl-Produkte werden aus seidenweichem, körperverträglichem Silikon hergestellt. Unsere Produkte sind frei von Phthalaten und Latex.

Waschen Sie Ihren Cowgirl Rodeo Rumbler vor dem Gebrauch mit milder Seife und lauwarmem Wasser oder einem Spielzeugreiniger, der für die Verwendung mit Silikonartikeln geeignet ist.

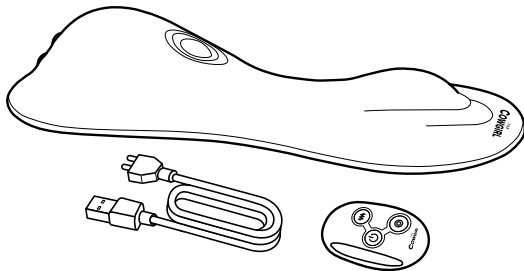

ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch etwa 2 Stunden lang mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel auf. Das USB-Ladekabel kann an einen beliebigen USB-Anschluss oder einen USB/AC-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.
2. Schmieren Sie The Rodeo Rumbler mit einem wasserbasierten, silikonverträglichen Gleitmittel.
3. Schalten Sie The Rodeo Rumbler ein, indem Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED-Anzeige leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet.

MANUELLE STEUERUNG

1. Schalten Sie den Standby-Modus von The Rodeo Rumbler ein.
2. Drücken Sie die -Taste, um die Klitoris-Klopf-Funktion zu aktivieren. Erneut drücken, um zwischen 5 Modi zu wechseln. Langes Drücken, um die Funktion zu beenden.
3. Drücken Sie die 'W'-Taste, um die Vibrationsfunktion zu aktivieren. Erneut drücken, um zwischen 5 Modi zu wechseln. Langes Drücken, um die Funktion zu beenden.
4. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt halten.

FERNBEDIENUNG

1. Schalten Sie die Fernbedienung ein, indem Sie die -Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Drücken Sie die -Taste, um die Klitoris-Klopf-Funktion zu aktivieren. Erneut drücken, um zwischen 5 Modi zu wechseln. Langes Drücken, um die Funktion zu beenden.

3. Drücken Sie die Wv-Taste, um die Vibrationsfunktion zu aktivieren. Erneut drücken, um zwischen 5 Modi zu wechseln. Langes Drücken, um die Funktion zu beenden.
4. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt halten.

REINIGUNG

1. Reinigen Sie Rodeo Rumbler vor und nach dem Gebrauch gründlich.
2. Es wird empfohlen, für die Langlebigkeit des Rodeo Rumbler hochwertige Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden. Gleitmittel auf Silikon- und Ölbasis können Schäden an den Produkten verursachen.
3. Reinigen Sie den Rodeo Rumbler mit lauwarmem Wasser und antibakterieller Seife oder Spielzeugreiniger. Spülen Sie das Gerät dann ab und tupfen Sie es mit einem fusselfreien Handtuch trocken. Verwenden Sie keine alkohol-, benzin- oder acetonalhaltigen Reinigungsmittel.
4. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, schalten Sie das Produkt aus und konsultieren Sie unsere Kundenbetreuung auf **ridethecowgirl.com**. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an: **customerservice@ridethecowgirl.com**

AUFBEWAHRUNG

1. Nehmen Sie den Aufsatz vor der Lagerung ab.
2. Bewahren Sie alle Komponenten an einem kühlen, trockenen Ort auf.
3. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht und setzen Sie die Komponenten niemals extremer Hitze oder Kälte aus.

WARNUNG

1. Nur für Erwachsene. Nur zur externen Verwendung.
2. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu verändern, zu zerlegen oder zu demontieren.
3. Setzen Sie dieses Produkt nicht dem Feuer aus.
4. Die interne Batterie ist nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, die interne Batterie zu entfernen.
5. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die nicht für Kinder geeignet sind. Erlauben Sie Kindern nicht, mit Teilen dieses Produkts zu spielen, um das Risiko von Verletzungen oder Erstickung zu vermeiden.
6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
7. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
8. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet zu werden. Personen die nicht fähig sind dieses Gerät selbst zu bedienen, sollten dies auch nicht tun. Menschen in der Schwangerschaft, mit Herzschrittmacher, Diabetes, Venenentzündungen und/oder Thrombose, erhöhtem Risiko von Blutgerinnseln, mit implantierten Schrauben, Gelenken oder anderen medizinischen Geräten sollten vor dem Gebrauch einen Arzt konsultieren. Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf geschwollener, entzündeter, verbrannter oder beschädigter Haut. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung am Kopf, im Gesicht, an der Brust, am Bauch oder an knöchernen Körperteilen geeignet.
9. Dies ist kein medizinisches Gerät. Es werden keine medizinischen Behauptungen oder Gewährleistungen auf Basis der Nutzung dieses Produkts garantiert. Wenn Sie sich während der

Anwendung unwohl fühlen sollten, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

GARANTIE

Die Garantie deckt alle Mängel der Verarbeitung oder des Materials unter normaler Benutzung und Pflege für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum. Für den Erhalt von Garantieleistungen ist ein Original-Kaufnachweis erforderlich. Außerdem müssen Sie Ihr Produkt vor dem ersten benutzen unter **www.ridethecowgirl.com/warranty**.

Versuchen Sie nicht, The Rodeo Rumbler selbst zu reparieren. Die Gewährleistung erlischt, wenn das Produkt einer anormalen Verwendung oder Bedingungen, Unfällen, Misshandlung, Vernachlässigung, unbefugter Veränderung, Missbrauch, unsachgemäßer Installation, Reparatur oder Lagerung unterzogen wird. Für jegliche Garantieforderungen oder Rücksendungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter **customerservice@ridethecowgirl.com**. **THE COWGIRL™** ist nicht verantwortlich für den Verlust oder Schaden der Rücksendung.

RICHTLINIE FÜR FUNKGERÄTE (ROT)

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt **THE COWGIRL™** dass diese Sex Maschine gemäß der Anforderungen und anderen maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Eine Kopie der Richtlinie können Sie auf **www.ridethecowgirl.com** finden.

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen; Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: **(1)** Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und **(2)** Dieses Gerät muss

empfangene Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Anderungen und Umbauten die von den für die Konformität verantwortlichen Parteien nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers, das Gerät zu betreiben, aufheben.

HINWEIS: Diese Ausrüstung wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Grenzwerte sehen für die Installation in Wohngebiete einen ausreichenden Schutz vor störenden Abstrahlungen vor. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikationen beeinträchtigen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können. Sollte das Gerät Störungen im Rundfunk - und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Produkt und Receiver.
- Verbinden Sie dieses Gerät mit einer Steckdose in einem Stromkreis, der unabhängig vom Stromkreis des funkgestörten Geräts ist.
- Wenden Sie sich an Ihre Vertriebsstelle oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

***RF Warnung für tragbare Geräte:**

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der RF Strahlenbelastungsrichtlinien. Das Gerät kann in portabler Ausstattung uneingeschränkt verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Maschinenmaterialien:	100% Silikon & ABS
Abmessungen des Geräts:	2" x 4.2" x 11.5" / 52 x 107 x 292 mm
Gewicht:	0.78 lbs / 352 g
Ladezeit:	2 Stunden
Gebrauchszeit:	1 Stunden
Maximaler Geräuschpegel:	68 dB
Benutzeroberfläche:	2 Knöpfe manuelle Kontrolle 3-Knopf Fernbedienung
Wasserdichtigkeit:	IPX6

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen geräten (anwendbar in der eu und anderen eurpäischen ländern mit einem separaten sammelsystem):




Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass diese Geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern an einem gesonderten Sammelpunkt abgegeben werden müssen.



**Felicidades por su compra de THE COWGIRL™ RODEO RUMBLER.
Prepárese para la cabalgata de su vida!**

Los productos Cowgirl están hechos de silicona segura para el cuerpo con un tacto suave como la seda. Nuestros productos están libres de ftalatos y látex.

Antes de usar, lava los Cowgirl Rodeo Rumbler con jabón suave y agua tibia o un limpiador de juguetes apto para su uso con artículos de silicona.

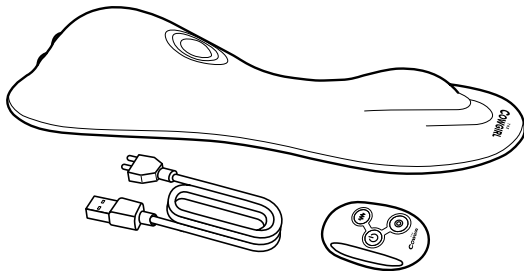

PRIMEROS PASOS

1. Antes del primer uso, carga el producto durante aproximadamente 2 horas utilizando el cable de carga USB incluido. El cargador USB se puede conectar a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/CA (no incluido).
2. Lubrique The Rodeo Rumbler con un lubricante a base de agua compatible con silicona.
3. Enciende Rodeo Rumbler pulsando el botón  durante 2 segundos. El indicador LED se encenderá, indicar que la alimentación está encendida y en modo de espera.

CONTROL MANUAL

1. Enciende The Rodeo Rumbler en modo de espera.
2. Pulsa el botón  para activar la función de golpeteo del clitoris. Pulsa de nuevo para cambiar entre 5 modos. Mantén pulsado el botón para finalizar la función.
3. Pulsa el botón  para activar la función de vibración. Pulsa de nuevo para cambiar entre 5 modos. Mantén pulsado el botón para finalizar la función.
4. Apaga el producto manteniendo pulsado el botón  durante 2 segundos.

MANDO A DISTANCIA

1. Encienda el control remoto manteniendo presionado el botón  durante 2 segundos.
2. Pulsa el botón  para activar la función de golpeteo del clitoris. Pulsa de nuevo para cambiar entre 5 modos. Mantén pulsado el.

botón para finalizar la función.

3. Pulsa el botón  para activar la función de vibración. Pulsa de nuevo para cambiar entre 5 modos. Mantén pulsado el botón para finalizar la función.
4. Apaga el producto manteniendo pulsado el botón  durante 2 segundos.

LIMPIEZA

1. Limpia siempre The Rodeo Rumbler a fondo antes y después de cada uso.
2. Se recomienda utilizar lubricantes de base de agua de primera calidad para prolongar la vida útil de The Rodeo Rumbler. La silicona y los lubricantes a base de aceite pueden causar daños a los productos.
3. Limpia adecuadamente The Rodeo Rumbler con agua tibia y jabón antibacteriano o limpiador de juguetes. Acláralo y sécalo dando golpecitos con una toalla que no suelte pelusa. No uses limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.
4. Si el producto parece funcionar de forma anormal, apaga el producto y consulta nuestra sección de atención al cliente en **ridethecowgirl.com**. Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con **customerservice@ridethecowgirl.com**

ALMACENAMIENTO

1. Desmonta el accesorio antes de guardarlo.
2. Guarda todos los componentes en un lugar fresco y seco.
3. Evita guardarlo a la luz directa del sol y nunca lo expongas a calor o frío extremos.

ADVERTENCIA

1. Para uso exclusivo de adultos. Solo para uso externo.
2. No intentes modificar, desmontar o desmontar el producto.
3. No expongas el producto al fuego.
4. La batería interna no es intercambiable. No intentes extraer la batería interna.
5. Este producto contiene piezas pequeñas no aptas para niños. No permitas que los niños jueguen con ningún componente de este producto para evitar el riesgo de lesiones o asfixia.
6. Los niños no deben jugar con el aparato.
7. La limpieza y el mantenimiento no deben realizarse por niños sin supervisión.
8. Este artículo no debe utilizarse por personas (incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, reducidas. Toda persona siendo incapaz de hacer funcionar este producto por su cuenta no debe usar este producto. Toda persona embarazada, con marcapasos, sufriendo de diabetes, flebitis y/o trombosis, con mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre, con broches, tornillos o prótesis articulares o cualquier otro dispositivo medico implantado debe consultar un medico antes de uso. No usar en una piel hinchada, inflamada, ampollada o dañada. No usar en la cabeza, el rostro, el torso, el estomago y las partes ososas del cuerpo.
9. Esto no es un dispositivo médico. **THE COWGIRL™** es únicamente destinado al uso como fantasía. Ninguna reclamación médica se puede justificar o ser implícita por el uso de este producto. Si siente alguna incomodidad durante el uso, interrumpa el uso inmediatamente y consulte su profesional de salud.

GARANTIA

La garantía cubre todos los defectos de mano de obra y de materiales en condiciones normales de uso y de mantenimiento para una duración de 1 año a contar de la fecha de compra. Un documento original de prueba de compra es exigido para poder conseguir el servicio de garantía y es necesario registrar el producto antes de uso en www.ridethecowgirl.com/warranty.

No intente nunca reparar The Rodeo Rumbler por su cuenta. La garantía se anulará si el producto está sujeto a uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteraciones no autorizadas, desviación, instalación o reparación incorrecta, o almacenamiento inadecuado. Para todas las preguntas acerca de la garantía o retornos de informaciones, mande un email a customerservice@ridethecowgirl.com. **THE COWGIRL™** no es responsable de las pérdidas o daños de los productos retornados.

DIRECTIVA DE EQUIPOS RADIOELECTRICOS

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Por la presente, **THE COWGIRL™** declara que este producto Maquina Sexual está conforme con las exigencias esenciales y las demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU.

Una copia de la Declaración de conformidad está disponible en www.ridethecowgirl.com.

DECLARACION FCC

Este dispositivo es conforme con la parte 15 de los Reglamentos de la FCC. El funcionamiento es sujeto a las dos condiciones a

continuación: **(1)** Este dispositivo no debe causar interferencias nocivas, y **(2)** este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias pudiendo causar un funcionamiento no deseado.

Todos cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de la conformidad pueden anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Nota: Este material ha sido probado y declarado conforme con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en un ambiente residencial. Este material genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay ninguna garantía que no ocurrirá interferencia en un dispositivo particular. Si este material provoca interferencias nocivas a la recepción radio o TV, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el dispositivo, se anima al usuario intentar de corregir la interferencia gracias a una o varias de las medidas a continuación:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el material a una salida de alimentación que sea en un circuito diferente del donde está conectado el receptor.
- Consultar el vendedor o un técnico radio/TV experimentado para asistencia.

***Advertencia RF para dispositivos portátiles:**

Este dispositivo a sido evaluado como conforme con los requisitos generales de exposición RF. Este dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición de portátil sin restricciones

ESPECIFICACIONES

Materiales de la Maquina:	100% Silicone & ABS
Medidas del aparato:	2" x 4.2" x 11.5"/ 52 x 107 x 292 mm
Peso:	0.78 lbs / 352 g
Tiempo de carga:	2 hora
Tiempo de uso:	1 hora
Nivel de ruido máximo:	68 dB
Interfaz:	2 botones control manual Control Remoto con 3 Botones
Nivel de impermeabilidad:	IPX6

INFORMACION DE EVACUACION

Evacuacion de viejos equipos electronicos (aplicable en ue y en los otros paises europeos con sistemas de recogida de basuras separados):



El símbolo de basura rayado por una cruz indica que estos artículos no deben tratarse como basura domestica, pero mas bien traerlos a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de viejo material eléctrico y electrónico.




FR

Félicitations pour votre achat de THE COWGIRL™ RODEO RUMBLER. Soyez prêt pour la chevauchée de votre vie!

Les produits The Cowgirl sont fabriqués avec du silicone doux et soyeux, sans danger pour le corps. Nos produits sont exempts de phtalates et de latex.

Avant utilisation, lavez votre Cowgirl Rodeo Rumbler en silicone avec un savon doux et de l'eau tiède ou un nettoyant pour jouets adapté aux objets en silicone.

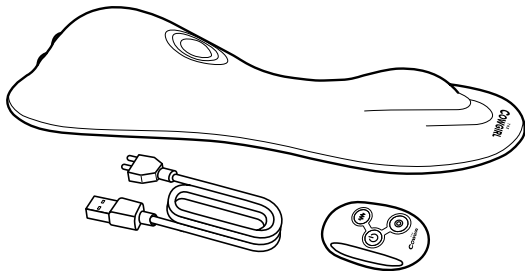

COMMENT DÉMARRER

1. Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant environ 2 heures à l'aide du câble de charge USB fourni. Le chargeur USB peut être branché sur n'importe quel port USB ou sur un adaptateur secteur USB (non fourni).
2. Lubrifiez The Rodeo Rumbler avec un lubrifiant à base d'eau et compatible avec le silicone.
3. Allumez The Rodeo Rumbler en appuyant sur le bouton  enfoncé pendant 2 secondes. L'indicateur LED s'allume, indiquant que l'appareil est sous tension et en mode veille.

CONTRÔLE MANUEL

1. Allumez le Rodeo Rumbler en mode veille.
2. Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction de tapotement du clitoris. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer d'un mode à l'autre. Appuyez longtemps pour terminer la fonction.
3. Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction de vibration. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer d'un mode à l'autre. Appuyez longtemps pour terminer la fonction.
4. Éteignez l'appareil en maintenant le bouton  enfoncé pendant 2 secondes.

CONTRÔLE À DISTANCE

1. Allumez la télécommande en appuyant et en maintenant le bouton  pendant 2 secondes.
2. Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction de tapotement du clitoris. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer d'un

- mode à l'autre. Appuyez longuement pour terminer la fonction.
3. Appuyez sur le bouton **W** pour activer la fonction de vibration. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer d'un mode à l'autre. Appuyez longuement pour terminer la fonction.
 4. Éteignez l'appareil en maintenant le bouton **⏻** enfoncé pendant 2 secondes

NETTOYAGE

1. Nettoyez toujours soigneusement The Rodeo Rambler avant et après chaque utilisation.
2. Il est recommandé d'utiliser des lubrifiants à base d'eau de première qualité pour assurer la longévité du Rodeo Rambler. Les lubrifiants à base de silicone ou d'huile peuvent endommager les accessoires et l'appareil.
3. Nettoyez correctement le Rodeo Rambler avec de l'eau tiède et un savon antibactérien ou un nettoyant pour jouets. Rincez-les et séchez-les en tapotant avec une serviette non pelucheuse. N'utilisez pas de nettoyants contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
4. Si l'appareil semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez notre section d'assistance sur ridethecowgirl.com. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, écrivez-nous à l'adresse **customerservice@ridethecowgirl.com**

RANGEMENT

1. Détachez l'accessoire avant de ranger l'appareil.
2. Conservez tous les accessoires dans un endroit frais et sec.
3. Évitez de les exposer à la lumière indirecte du soleil et ne les exposez jamais à des températures extrêmes, aussi bien chaudes que froides.

AVERTISSEMENT

1. Usage réservé aux adultes. Pour un usage externe uniquement.
2. N'essayez pas de modifier, de désassembler ou de démonter l'appareil.
3. Ne pas exposer cet appareil au feu.
4. La batterie interne n'est pas remplaçable. N'essayez pas de retirer la batterie interne.
5. Ce produit contient de petits éléments qui ne conviennent pas aux enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec les différents éléments de cet appareil afin d'éviter tout risque de blessure ou d'étouffement.
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
7. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
8. Cet article n'est pas destiné à l'usage de personnes (incluant les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Toute personne incapable de faire fonctionner ce produit sans aide ne doit pas utiliser ce produit. Toute personne étant enceinte, ayant un pacemaker, souffrant de diabète, phlébite et/ou thrombose, ayant un risque accru de développer des caillots sanguins, ayant des broches, des vis ou des prothèses articulaires ou autre dispositif médical implanté devrait consulter un médecin avant utilisation. Ne pas utiliser sur une peau tuméfiée, enflammée, cloquée, ou déchirée. Ne pas utiliser sur la tête, le visage, le torse, l'estomac ou les parties du corps osseuses.
9. Ceci n'est pas un appareil médical. **THE COWGIRL™** est destiné à un usage récréatif. Aucune revendication d'ordre médical n'est garantie ni impliquée par l'utilisation de ce produit.

Si vous ressentez la moindre gêne pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez votre professionnel de santé.

GARANTIE

La garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions d'usage et d'entretien normales pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Une preuve de l'achat originale est exigée pour pouvoir bénéficier de la garantie et vous devez inscrire le produit avant utilisation sur **www.ridethecowgirl.com/warranty**.

Ne tentez jamais de réparer The Rodeo Rumbler par vous-même.

La garantie sera annulée si le produit est soumis à des conditions ou un usage inapproprié, aux accidents, mauvaises manipulations, négligences, modifications non-autorisées, détournements, mauvaises installations ou réparations, ou mauvais rangement.

Pour toutes les questions concernant la garantie ou les retours d'informations, envoyez un email à **customerservice@ridethecowgirl.com**. **THE COWGIRL™** n'est pas responsable de la perte ou des dégâts pouvant être causés aux produits retournés.

DIRECTIVE CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **THE COWGIRL™** déclare que ce produit Sex Machine et conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité peut être consultée sur **www.ridethecowgirl.com**.

MENTION FCC

Ce dispositif est conforme avec l'alinéa 15 du Règlement de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: **(1)** Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et **(2)** ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Tout changement ou modification n'étant pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation pour l'utilisateur de faire fonctionner le dispositif.

REMARQUE: Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de Classe B, en vertu de l'alinéa 15 des réglementations de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Ce matériel produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si ce matériel cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, e qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher le matériel à une sortie d'alimentation fonctionnant sur un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.

- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour assistance.

***Avertissement RF pour dispositifs Portables:**

Le dispositif a été évalué conforme aux exigences d'exposition aux RF. Ce dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition de portable sans restrictions. exposure condition without restriction.

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux de la Machine: 100% Silicone & ABS
Dimensions de l'appareil: 2" x 4.2" x 11.5" / 52 x 107 x 292 mm
Poids: 0.78 lbs / 352 g
Temps de charge: 2 heures
Temps d'Utilisation: 1 heures
Niveau sonore maximal: 68 dB
Interface: Commande manuelle avec 2 boutons
Contrôle à distance 3 boutons
Niveau d'étanchéité: IPX6

RENSEIGNEMENTS D'ÉVACUATION

Évacuation du matériel électronique usagé (applicable en eu et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des déchets):




Le symbole de poubelle barrée d'une croix indique que ces articles ne doivent pas être traités comme des ordures ménagères, mais plutôt être déposés au point de collecte approprié pour le recyclage des vieux appareils électriques et électroniques.



Gefeliciteerd met je aankoop van THE COWGIRL™ RODEO RUMBLER. Maak je klaar voor de rit van je leven!

De Cowgirl-producten zijn gemaakt van zijdezachte lichaamsveilige siliconen. Onze producten zijn vrij van ftalaten en latex.

Was vóór gebruik je Cowgirl Rodeo Rumbler met een milde zeep en lauw water of een speelgoedreiniger dat geschikt is voor gebruik met siliconen artikelen.

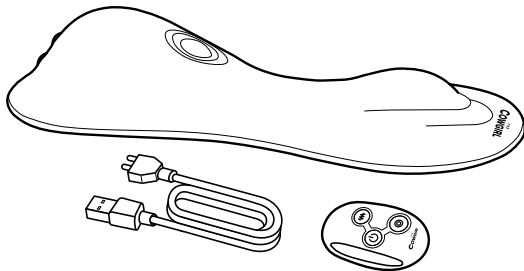

AAN DE SLAG

1. Laad vóór je eerste gebruik ongeveer 2 uur op met behulp van de meegeleverde USB-oplaadkabel. De USB-oplader kan worden aangesloten op elke USB-poort of USB-/AC-stroomadapter (niet inbegrepen).
2. Lube The Rodeo Rumbler met een op water gebaseerde, silicone-compatibele lubricant.
3. Zet The Rodeo Rumbler aan door op de -knop gedurende 2 seconden ingedrukt te houden. De LED-indicator gaat branden, wat aangeeft dat de stroom is ingeschakeld en in de stand-bymodus staat.

HANDMATIGE BEDIENING

1. Zet The Rodeo Rumbler aan in de standby-modus staat.
2. Druk op de -knop om de clitorisfunctie te activeren. Druk nogmaals op deze knop om te wisselen tussen 5 modi. Druk de knop lang in om de functie te beëindigen.
3. Druk op de 'W'-toets om de trilfunctie te activeren. Druk nogmaals op deze knop om te wisselen tussen 5 modi. Druk de knop lang in om de functie te beëindigen.
4. Zet UIT door de  knop gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.

AFSTANDSBEDIENING

1. Zet de afstandsbediening aan door de -knop 2 seconden ingedrukt te houden.
2. Druk op de -knop om de clitorisfunctie te activeren. Druk nogmaals op deze knop om te wisselen tussen 5 modi. Druk de

knop lang in om de functie te beëindigen.

3. Druk op de 'W'-toets om de trilfunctie te activeren. Druk nogmaals op deze knop om te wisselen tussen 5 modi. Druk de knop lang in om de functie te beëindigen.
4. Zet UIT door de  knop gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.

SCHOONMAKEN

1. Reinig The Rodeo Rumbler altijd grondig voor en na elk gebruik.
2. Het wordt aanbevolen om hoogwaardige glijmiddelen op waterbasis te gebruiken om de levensduur van The Rodeo Rumbler te waarborgen. Glijmiddelen op basis van siliconen of op oliebasis kunnen schade aan de producten veroorzaken.
3. Reinig The Rodeo Rumbler goed met lauw water en antibacteriële zeep of speelgoedreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.
4. Als het product abnormaal lijkt te functioneren, schakel het product dan uit en raadpleeg onze klantenservice sectie op ridethecowgirl.com. Mocht je meer hulp nodig hebben, neem dan contact op met **customerservice@ridethecowgirl.com**

OPSLAG

1. Maak het hulpstuk los voordat je het opbergt.
2. Bewaar alle onderdelen op een koele, droge plaats.
3. Vermijd het bewaren in indirect zonlicht en stel nooit bloot aan extreme hitte of kou.

WAARSCHUWING

1. Alleen voor gebruik door volwassenen. Alleen voor uitwendig gebruik.

2. Probeer het product niet te wijzigen, te openen of uit elkaar te halen.
3. Stel dit product niet bloot aan vuur.
4. De interne batterij is niet vervangbaar. Probeer de interne batterij niet te verwijderen.
5. Dit product bevat kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kinderen. Laat kinderen niet met onderdelen van dit product spelen om het risico op letsel of verstikking te voorkomen.
6. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
7. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
8. Dit artikel mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, iedereen die dit product niet zelf kan gebruiken, mag dit product niet gebruiken. Iedereen die zwanger is, een pacemaker heeft, lijdt aan diabetes, flebitis en / of trombose, Wie een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van bloedstolsels, penen, schroeven of kunstmatige gewrichten of andere geïmplanteerde medische hulpmiddelen heeft, moet vóór gebruik een medisch professionaal raadplegen. Niet gebruiken op de huid die gezwollen, ontstoken, gezwollen of beschadigd is. Niet gebruiken op hoofd-, gezicht-, borst-, maag- of osseuze lichaamsdelen.
9. Dit is geen medisch apparaat. **THE COWGIRL™** is uitsluitend voor plezier. Geen medische aanspraken zijn gerechtvaardigd of geïmpliceerd door het gebruik van dit product. Stop als je tijdens het gebruik ongemak ervaart onmiddellijk en raadpleeg een zorgverlener.

GARANTIE

Garantie omvat alle gebreken in vakmanschap of materialen onder normaal gebruik en verzorging voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Een origineel aankoopbewijs is vereist om garantie te verkrijgen en je moet het product voor gebruik op **www.ridethecowgirl.com/warranty** registreren.

Probeer nooit The Rodeo Rumbler zelf te repareren. De garantie is nietig indien het product wordt blootgesteld aan abnormaal gebruik of omstandigheden, ongeval, mishandeling, verwaarlozing, onbevoegde aanpassing, misbruik, onjuiste installatie of reparatie of opslag. Voor eventuele garantieverzoeken of retourinformatie, email **customerservice@ridethecowgirl.com**. **THE COWGIRL™** is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van een geretourneerd product.

RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE (RED)

CONFORMITEITSVERKLARING

THE COWGIRL™ verklaart hierbij dat dit Sex Machine-product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU.

Een kopie van de conformiteitsverklaring is te vinden op **www.ridethecowgirl.com**.

FCC VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die

ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongedaan maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, en schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing optreedt in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferenties veroorzaakt voor de ontvangst van radio of televisie, die kan worden bepaald door het apparaat uit en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

- Herstel of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus om hulp.

***RF waarschuwing voor draagbaar apparaat:**

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingsvereiste. Het apparaat kan zonder beperking in draagbare conditie worden gebruikt.

SPECIFICATIES

Machine Materialen:	100% Siliconen & ABS
Afmetingen van het apparaat:	2" x 4.2" x 11.5" / 52 x 107 x 292 mm
Gewicht:	0.78 lbs / 352 g
Opladen:	2 uur
Gebruikstijd:	1 uur
Max. geluidsniveau:	68 dB
Interface:	Handmatige bediening met 2 knoppen 3 knoppen afstandsbediening

Waterdicht niveau: IPX6

VERWIJDERINGSINFORMATIE

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de eu en andere Europese landen met separatieve afvalsystemen):



Het doorgeschepte vuilnis symbool geeft aan dat deze artikelen niet als huishoudelijk afval dienen te worden behandeld, maar wel naar het passende verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur gebracht dienen te worden.




IT

Congratulazioni per aver acquistato THE COWGIRL™ RODEO RUMBLER. Preparati alla cavalcata della tua vita!

I prodotti Cowgirl sono realizzati in silicone, sicuro per il corpo, liscio e setoso. I nostri prodotti sono privi di ftalati e lattice.

Prima dell'uso, lava la tua Cowgirl Rodeo Rumbler in silicone con sapone delicato e acqua tiepida o detergente per giocattoli, adatto all'uso con articoli in silicone.

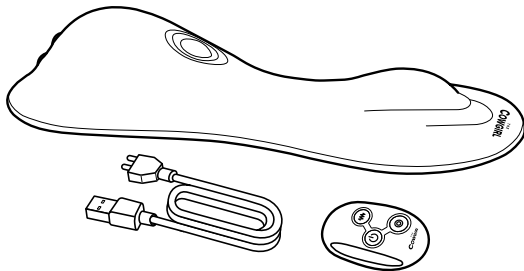

INTRODUZIONE

1. Prima del primo utilizzo, carica per circa 2 ore utilizzando il cavo di ricarica USB incluso. Il caricatore USB può essere collegato a qualsiasi porta USB o adattatore di alimentazione USB/AC (non incluso).
2. Lubrifica The Rodeo Rumbler con un lubrificante a base d'acqua compatibile con la silicone.
3. Accendere The Rodeo Rumbler premendo e tenendo premuto il pulsante  per 2 secondi. L'indicatore LED si accenderà, indicando che l'alimentazione è accesa e in modalità standby.

REGOLAZIONE MANUALE

1. Accendere The Rodeo Rumbler in modalità standby.
2. Premere il pulsante  per attivare la funzione di picchiettamento del clitoride. Premere nuovamente per passare da una delle 5 modalità all'altra. Premere a lungo per terminare la funzione.
3. Premere il tasto 'W' per attivare la funzione di vibrazione. Premere nuovamente per passare da una delle 5 modalità all'altra. Premere a lungo per terminare la funzione.
4. Spegner premendo e tenendo premuto il pulsante  per 2 secondi.

TELECOMANDO

1. Accendere The Rodeo Rumbler in modalità standby.
2. Premere il pulsante  per attivare la funzione di picchiettamento del clitoride. Premere nuovamente per passare da una delle 5 modalità all'altra. Premere a lungo per terminare la funzione.
3. Premere il tasto 'W' per attivare la funzione di vibrazione. Premere nuovamente per passare da una delle 5 modalità all'altra. Premere a

lungo per terminare la funzione.

4. Spegnerne premendo e tenendo premuto il pulsante  per 2 secondi.

PULIZIA

1. Pulire sempre accuratamente The Rodeo Rumbler prima e dopo ogni utilizzo.
2. Si consiglia di utilizzare lubrificanti a base d'acqua di prima qualità per garantire la longevità di Rodeo Rumbler. I lubrificanti a base di silicone e di olio possono danneggiare i prodotti.
3. Pulire correttamente il Rodeo Rumbler con acqua tiepida e sapone antibatterico o con un detergente per giocattoli. Sciacquare e tamponare con un asciugamano privo di lanugine. Non utilizzare detergenti contenenti alcol, benzina o acetone.
4. Se il dispositivo sembra funzionare in modo anomalo, spegnilo e contatta il nostro servizio di assistenza clienti su ridethecowgirl.com. Qualora dovessi necessitare di ulteriore assistenza, contatta customerservice@ridethecowgirl.com

CONSERVAZIONE

1. Staccare l'accessorio prima di riporlo.
2. Conservare tutti i componenti in un luogo fresco e asciutto.
3. Evitare di riporli sotto la luce solare indiretta e non esporli mai a calore o freddo estremi.

AVVERTENZA

1. Solo per utilizzo da parte di adulti. Solo per uso esterno.
2. Non tentare di modificare, smontare o smantellare il dispositivo.
3. Non esporre questo dispositivo al fuoco.

4. La batteria interna non è sostituibile. Non tentare di rimuovere la batteria interna.
5. Questo dispositivo contiene piccole parti non adatte ai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con qualsiasi elemento di questo dispositivo per evitare il rischio di lesioni o soffocamento.
6. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
7. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
8. Questo articolo non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. Chi non è in grado di mettere in funzione questo prodotto da solo non dovrebbe utilizzarlo. Chi è incinta, ha un pacemaker, soffre di diabete, flebite e/o trombosi, chi ha un rischio elevato di sviluppare coaguli ematici, ha perni, viti o articolazioni artificiali o altri dispositivi medici impiantati dovrebbe consultare un operatore sanitario prima dell'utilizzo. Non utilizzare su pelle gonfia, infiammata, con vesciche o lesioni. Non utilizzare su testa, volto, petto, stomaco o parti del corpo ossee.
9. Non è un dispositivo medico. **THE COWGIRL™** è solo una novità da utilizzare. Non è garantito o implicito alcun rimborso sanitario per l'utilizzo di questo prodotto. Se si avverte disagio durante l'uso, interrompere l'uso immediatamente e consultare un operatore sanitario.

GARANZIA

La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione o di materiali in condizioni normali di utilizzo e cura per un periodo di 1 anno dalla data dell'acquisto. Per ottenere i servizi in garanzia, è richiesto lo

scontrino originale e la registrazione del prodotto prima dell'uso su **www.ridethecowgirl.com/warranty**.

Non tentare mai di riparare la The Rodeo Rumbler da soli. La garanzia non sarà valida se il prodotto è soggetto a uso o condizioni anormali, incidente, manomissione, negligenza, alterazione non autorizzata, uso errato, installazione, riparazione o conservazione improprie.

Per eventuali domande o informazioni sui resi, contattare via mail **customerservice@ridethecowgirl.com**.

THE COWGIRL™ non è responsabile della perdita o danneggiamento di un prodotto reso.

DIRETTIVA SULLE APPARECCHIATURE RADIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, **THE COWGIRL™** dichiara che questo prodotto Macchina del Sesso è conforme ai requisiti essenziali e alle altre rilevanti disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.

È possibile trovare una copia della Dichiarazione di conformità su **www.ridethecowgirl.com**.

DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: **(1)** Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e **(2)** questo dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Ogni cambiamento o modifica non espressamente approvato dalla

parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Attenzione: questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per offrire una protezione ragionevole contro le interferenze nocive in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come da istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, si consiglia all'utente di tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
- Per supporto, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

***Avvertenza RF per dispositivi portatili:**

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti di carattere generale per l'esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatili senza restrizioni.

SCHEDA TECNICA

Materiali utilizzati per la macchina: 100% Silicone & ABS

Dimensioni dell'apparecchio: 2" x 4.2" x 11.5" / 52 x 107 x 292 mm

Peso: 0.78 lbs / 352 g

Ricarica: 2 ore

Tempo di utilizzo: 1 ore

Livello di rumore massimo: 68 dB

Interfaccia: Controllo manuale a 2 pulsanti
Controllo remoto a 3 pulsanti

Livello di impermeabilità: IPX6

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'ue e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti):




Il simbolo del cassonetto barrato da una croce indica che questi articoli non andrebbero trattati come rifiuti domestici, bensì portati al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Поздравляем с приобретением THE COWGIRL™ RODEO RUMBLER. Приготовьтесь к невероятной “верховой езде”!

Изделия Cowgirl изготавливаются из шелковистого, гладкого, безопасного для тела силикон и АБС-пластика. Наши изделия не содержат фталаты и латекс.

Перед использованием помойте Cowgirl Rodeo Rumbler мягким мылом и теплой водой или чистящим средством для игрушек, подходящим для силиконовых изделий.

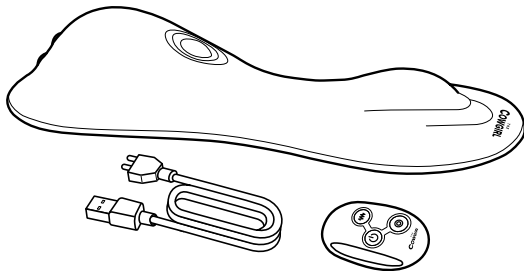

ПОДГОТОВКА СЕКС-МАШИНЫ К РАБОТЕ

1. Перед первым использованием заряжайте в течение примерно 2 часов с помощью прилагаемого USB-кабеля для зарядки. Зарядное устройство USB можно подключить к любому порту USB или адаптеру питания USB/переменного тока (не входит в комплект).
2. Смажьте The Rodeo Rumbler смазкой на водной основе, совместимой с силиконовыми изделиями.
3. Включите The Rodeo Rumbler, нажав и удерживая кнопку  в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор загорится, указывая на то, что питание включено и находится в режиме ожидания.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Включите режим ожидания The Rodeo Rumbler.
2. Нажмите кнопку , чтобы активировать функцию стимуляции клитора. Нажмите еще раз для переключения между 5 режимами. Нажмите и удерживайте, чтобы завершить работу функции.
3. Нажмите кнопку , чтобы активировать функцию вибрации. Нажмите еще раз для переключения между 5 режимами. Нажмите и удерживайте, чтобы завершить работу функции.
4. **ВЫКЛЮЧИТЕ** питание, нажав и удерживая кнопку  в течение 2 секунд.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Включите режим ожидания The Rodeo Rumbler.
2. Нажмите кнопку , чтобы активировать функцию стимуляции клитора. Нажмите еще раз для переключения между 5 режимами. Нажмите и удерживайте, чтобы

завершить работу функции.

3. Нажмите кнопку , чтобы активировать функцию вибрации. Нажмите еще раз для переключения между 5 режимами. Нажмите и удерживайте, чтобы завершить работу функции.
4. **ВЫКЛЮЧИТЕ** питание, нажав и удерживая кнопку  в течение 2 секунд.

ОЧИСТКА

1. Всегда тщательно очищайте The Rodeo Rumbler до и после каждого использования.
2. Для долговечности Rodeo Rumbler рекомендуется использовать высококачественные лубриканты на водной основе. Силиконовые и масляные смазки могут привести к повреждению изделий.
3. Тщательно очистите Rodeo Rumbler теплой водой с антибактериальным мылом или чистящим средством для игрушек. Ополосните и протрите насухо безворсовым полотенцем. Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.
4. Если изделие работает ненормально, выключите его И ознакомьтесь с нашим разделом разделом об уходе за изделием на ridethecowgirl.com. Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь по адресу customerservice@ridethecowgirl.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Только для взрослых. Только для наружного применения.
2. Не пытайтесь изменять, разбирать или вскрывать изделие.
3. Не подвергайте изделие воздействию огня.
4. Внутренний аккумулятор не подлежит замене. Не пытайтесь

извлечь внутренний аккумулятор.

5. Этот продукт содержит мелкие детали, не подходящие для детей. Не позволяйте детям играть с любыми компонентами этого изделия, чтобы предотвратить риск получения травмы или удушья.
6. Дети не должны играть с прибором.
7. Чистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
8. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Любое лицо, которое не в состоянии самостоятельно управлять этим устройством, не должно его использовать. Беременным женщинам, лицам с кардиостимуляторами, страдающим диабетом, флебитом и/или тромбозом, имеющим повышенный риск образования тромбов, а также лицам с искусственными суставами, имплантированными штырями, шурупами и другими устройствами, следует проконсультироваться со специалистом перед использованием данного устройства. Не используйте в случае отека, воспаления или повреждения кожи. Нельзя применять в области головы, лица, груди, живота и костных частей тела.
9. Это не медицинское устройство. **THE COWGIRL™** предназначена для обеспечения новизны ощущений. Использование устройства не гарантирует и не подразумевает рассмотрение медицинских претензий. В случае возникновения дискомфорта во время использования, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.

ГАРАНТИЯ

Гарантия распространяется на все дефекты производства или материалов, выявленные в течение 1 года с момента приобретения изделия, при условии его правильного использования и ухода. Для получения гарантийных услуг вы должны зарегистрировать изделие до его использования на веб-сайте **www.ridethecowgirl.com/warranty**, а также предоставить оригинал документа, подтверждающего покупку.

Никогда не пытайтесь починить The Rodeo Rumbler сами. Гарантия аннулируется в случае использования изделия не в соответствии с требованиями к условиям эксплуатации, небрежного обращения, неправильного использования, несанкционированного изменения, нарушений условий ухода и хранения, неправильной установки.

Свои вопросы, касающиеся гарантии или условий возврата изделия, направляйте по адресу **customerservice@ridethecowgirl.com**. **THE COWGIRL™** не несет ответственность за утерю или порчу возвращаемого изделия.

ДИРЕКТИВА ЕС О РАДИО- И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

THE COWGIRL™ настоящим заявляет, что эта секс-машина изготовлена в соответствии с установленными требованиями и другими соответствующими положениями Директивы 2014/53/EU. С копией Декларации можно ознакомиться на сайте **www.ridethecowgirl.com**.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФКС

Это изделие соответствует положениям Части 15 Правил ФКС.

Эксплуатация изделия предполагает два условия: **(1)** Это изделие не может вызывать вредные помехи и **(2)** это изделие должно выдерживать вредные помехи, включая те, которые могут привести к нежелательной работе.

Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, отвечающей за соответствие установленным требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию изделия.

Примечание: Тестирование изделия подтвердило его соответствие ограничениям, установленным для цифровых приборов Класа В в соответствии с Частью 15 Правил ФКС. Эти ограничения направлены на защиту от вредных помех в приборах в жилых помещениях. Это изделие генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае нарушения правил установки и использования, может нарушать нормальное функционирование средств радиосвязи. Вместе с тем, невозможно гарантировать, что это изделие не приведет к помехам в работе какого-то устройства. Если это устройство отрицательно влияет на прием радио- или телепередач, что можно проверить, включив и выключив его, пользователю рекомендуется:

- перенаправить или переустановить принимающую антенну.
- увеличить расстояние между данным изделием и принимающим устройством.
- подключить устройство к другой розетке питания, чтобы устройство и радиоприемник или телевизор работали от разных сегментов сети.

- Обратиться за помощью к торговому агенту или опытному радио/телеспециалисту.

***РЧ излучение переносного устройства:**

Это устройство соответствует требованиям по воздействию РЧ излучения и может использоваться без ограничений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы:	100% силикон & АБС-пластик
Размеры устройства:	2" x 4.2" x 11.5"/ 52 x 107 x 292 mm
Вес:	0.78 lbs / 352 g
Продолжительность зарядки:	2 часа
Продолжительность работы при полной:	1 часа
Максимальный уровень шума:	68 dB
Интерфейс:	Ручное управление с помощью 2 кнопок. Пульт дистанционного управления с 3 кнопками.

Уровень водонепроницаемости: IPX6

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применяется в странах ЕС и других странах Европы, в которых используются системы раздельного сбора отходов):



Символ с перечеркнутой корзиной означает, что такие предметы не могут рассматриваться как бытовые отходы; их необходимо сдать в специальный пункт переработки электрического и электронного оборудования.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

www.ridethecowgirl.com