


le WAND

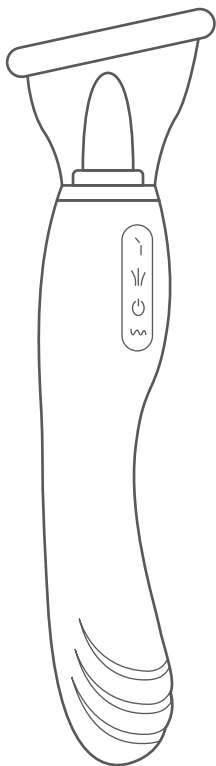


LICK

English.....	P. 4
Deutsch.....	P. 6
Español.....	P. 8
Français.....	P. 10
Nederlands	P. 12
Italiano.....	P. 14
Русский	P. 16
中 文.....	P. 18

EN OVERVIEW

Congratulations on the purchase of your Le Wand™ Lick. The Le Wand™ Lick features a sleek handle that serves as a gentle G-spot massager, while the other end includes a silicone tongue with a removable suction cup for tantalizing oral stimulation. This thoughtfully designed triple function toy mimics the sensation of a human tongue for ultimate pleasure.

Fully charge your device before first use.

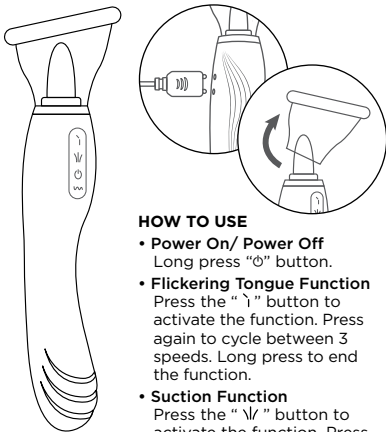

HOW TO USE

- **Power On/ Power Off**
Long press “⏻” button.
- **Flickering Tongue Function**
Press the “↶” button to activate the function. Press again to cycle between 3 speeds. Long press to end the function.
- **Suction Function**
Press the “↷” button to activate the function. Press again to end the function.
- **Insertable Vibration Function**
Press the “⏻” button to activate the function. Press again to cycle between 5 intensities. Long press to end the function.
- **Travel Lock**
Turn off first. Long press “↶” and “↷” button at the same time for 5 seconds. LED will flash twice indicating the item is locked. Repeat to unlock. The item will also automatically unlock while charging.

LE WAND CARE

- Always clean and dry your device thoroughly before and after use. Do not store wet. We recommend that you use a mild cleanser

that is suitable for use with silicone items. Use water based lubricant as desired. Not compatible with silicone lubricant.

- Avoid leaving your device in direct sunlight and never expose it to extreme heat.

SPECIFICATIONS

Material	Body-Safe Silicone, ABS & PC
Size	59 (W) x 256 (H) x 81 (D) mm
Weight	261 g
Battery	500 mAh
Charging	120 minutes
Use Time	80-180 minutes
Interface	4 button, manual control
Waterproof Level: IPX6	

WARRANTY

Warranty covers all defects in workmanship or materials under normal usage and care for a period of 12 months from the date of purchase.

Original proof-of-purchase is required to obtain warranty services. Do not attempt to repair your massager yourself. For any warranty inquiries or return information, email customerservice@lewandmassager.com

Le Wand™ is not responsible for loss or damage of returned products.

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at: www.lewandmassager.com

Email us at customerservice@lewandmassager.com for any unanswered questions.

Designed and Developed by Le Wand™
Made in China © Le Wand™

DE ÜBERSICHT

Congratulations on the purchase of your Le Wand™ Lick. Der Le Wand™ Lick verfügt über einen eleganten Griff, der als sanftes G-Punkt-Massagegerät dient, während das andere Ende eine Silikonzunge mit abnehmbarem Saugnapf für die aufregende orale Stimulation bietet. Dieses durchdachte Toy mit dreifacher Funktion ahmt das Gefühl einer menschlichen Zunge nach und sorgt so für ultimatives Vergnügen.

Laden Sie Ihr Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.



ANWENDUNG

- **Einschalten/ Ausschalten**
Knopf "⏻" gedrückt halten.
- **Zitternde Zungenfunktion**
Drücken Sie die "⏻"-Taste, um die Funktion zu aktivieren. Drücken Sie sie erneut, um zwischen 3 Geschwindigkeiten zu wechseln. Langes Drücken, um die Funktion zu beenden.
- **Saugfunktion**
Drücken Sie die "⏻"-Taste, um die Funktion zu aktivieren. Langes Drücken, um die Funktion zu beenden.
- **Einsetzbare Vibrationsfunktion**
Sie die "⏻"-Taste, um die Funktion zu aktivieren. Drücken Sie sie erneut, um zwischen 5 Intensitäten zu wechseln. Langes Drücken, um die Funktion zu beenden.
- **Reisesperre**
Schalten Sie das Gerät zuerst aus. Drücken Sie die Tasten "⏻" und "⏻" 5 Sekunden lang gleichzeitig. Die LED blinkt zweimal und zeigt an, dass das Teil gesperrt ist. Wiederholen Sie dies, um die Sperre aufzuheben. Der Gegenstand wird auch während des Ladevorgangs automatisch entsperrt.

LE WAND CARE

- Reinigen und trocknen Sie Ihr Gerät vor und nach dem Gebrauch immer gründlich.

Nicht nass lagern. Wir empfehlen Ihnen, einen milden Reiniger zu verwenden, der für die Verwendung mit Silikonartikeln geeignet ist. Verwenden Sie nach Belieben wasserbasiertes Gleitmittel. Nicht kompatibel mit Silikon schmirmittel.

- Lassen Sie Ihr Gerät nicht in direktem Sonnenlicht liegen und setzen Sie es niemals extremer Hitze aus.

SPEZIFIKATIONEN

Material	Körpersicheres Silikon, ABS & PC
Größe	59 (W) x 256 (H) x 81 (D) mm
Gewicht	261 g
Batterie	500 mAh
Aufladen	120 minuten
Nutzungszeit	80-180 minuten
Interface	4 Knöpfe manuelle Kontrolle
Wasserdichtigkeit: IPX6	

GARANTIE

Die Garantie erstreckt sich auf alle Verarbeitungs- oder Materialfehler bei normalem Gebrauch und pfleglicher Behandlung über einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum.

Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist ein Original-Kaufbeleg erforderlich. Versuchen Sie nicht, Ihr Massagegerät selbst zu reparieren. Für Garantieanfragen oder Rücksendeinformationen senden Sie bitte eine E-Mail an

customerservice@lewandmassager.com

Le Wand™ ist nicht verantwortlich für Verlust oder Beschädigung von zurückgegebenen Produkten.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Entsorgung von Elektroaltgeräten (gilt in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Entsorgungssystemen):



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol weist darauf hin, dass diese Gegenstände nicht als Hausmüll behandelt, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden sollten.

Vollständige Bedienungsanleitungen in weiteren Sprachen und FAQs finden Sie unter:

www.lewandmassager.com

Senden Sie uns eine E-Mail an

customerservice@lewandmassager.com für

unbeantwortete Fragen. Entworfen und entwickelt von Le Wand™.

Made in China © Le Wand™

ES DESCRIPCIÓN

Felicitaciones por la compra de su Le Wand™ Lick. Le Wand™ Lick cuenta con un elegante mango que sirve como un suave masajeador del punto G, mientras que el otro extremo incluye una lengüeta de silicona con una ventosa extraíble para tonificar la estimulación oral. Este juguete de triple función cuidadosamente diseñado imita la sensación de la lengua humana para brindar el máximo placer.

Carga completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez.



UTILIZACIÓN

- **Encendido/ Apagado**
Pulsación larga del botón "0".
- **Función de lengua parpadeante**
Pulsa el botón "1" para activar la función. Pulsa de nuevo para cambiar entre 3 velocidades. Mantén pulsado el botón para finalizar la función.
- **Función de succión**
Pulsa el botón "1/" para activar la función. Mantén pulsado el botón para finalizar la función.
- **Función de vibración insertable**

Pulsa el botón "v" para activar la función. Pulsa de nuevo para cambiar entre 5 intensidades. Mantén pulsado el botón para finalizar la función.

• Bloqueo de viaje

Apagar antes de todo. Mantenga pulsados los botones "1" y "v" al mismo tiempo durante 5 segundos. El LED parpadeará dos veces para indicar que el aparato está bloqueado. Repita para desbloquear. El aparato también se desbloquea automáticamente cuando se carga.

LE WAND CUIDADO

- Limpie siempre su aparato minuciosamente antes y después de su uso. No lo almacene mientras húmedo. Le recomendamos de

utilizar un limpiador suave adaptado para los objetos de silicona. Use lubricante a base de agua según desee. Incompatible con los lubricantes de silicona.

- Evite dejar su aparato a la luz solar directa y no lo exponga nunca a calores extremos.

ESPECIFICACIONES

Material	Silicona sin peligro para el cuerpo, ABS y PC
Tamaño	59 (W) x 256 (H) x 81 (D) mm
Peso	261 g
Batería	500 mAh
Carga	120 minutos
Tiempo de Uso	80-180 minutos
Interfaz	4 botones control manual
Nivel de impermeabilidad: IPX6	

GARANTÍA

La garantía cubre todos los defectos de fabricación o de material bajo un uso y un cuidado normales para un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra.

Una prueba de compra original es necesaria para acceder a los servicios de garantía. No intente reparar su masajeador solo. Para todas las preguntas sobre la garantía o las informaciones de devolución, mande un mensaje electrónico a customerservice@lewandmassager.com

Le Wand™ no se hace responsable de la pérdida o los daños posibles para los productos devueltos.

INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN

Eliminación de residuos electrónicos (aplicable en la UE y otros países Europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos):



El símbolo de contenedor tachado indica que estos artículos no se deben tratar como residuos domésticos, hay que llevarlos a un punto de recogida para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

Las instrucciones de usuario completas en varios idiomas y las PF se pueden consultar a: www.lewandmassager.com

Contáctenos a

customerservice@lewandmassager.com para cualquier pregunta pendiente.


Diseñado y Fabricado por Le Wand™

Hecho en China © Le Wand™

FR VUE D'ENSEMBLE

Félicitations pour l'achat de votre Le Wand™ Lick. Le Wand™ Lick est doté d'une poignée élégante qui sert à masser délicatement le point G, tandis que l'autre extrémité comprend une langue en silicone avec une ventouse amovible qui simule à la perfection un cunnilingus. Ce jouet à triple fonction, ingénieusement conçu, reproduit les sensations du sexe oral pour vous procurer un plaisir intense.

Chargez complètement votre appareil avant la première utilisation.

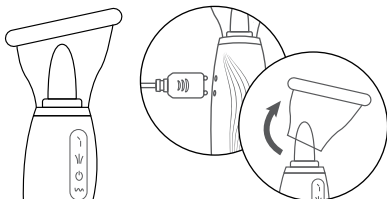

COMMENT UTILISER

• Allumer/ Éteindre

Appuyez longuement sur le bouton "⏻".

• Fonction langue vacillante

Appuyez sur le bouton "↶" pour activer la fonction. Appuyez à nouveau sur le bouton pour choisir parmi 3 vitesses. Appuyez longuement pour terminer la fonction.

• Fonction d'aspiration

Appuyez sur le bouton "↷" pour activer la fonction. Appuyez longuement pour terminer la fonction.

• Fonction de vibration pour l'insertion

Appuyez sur le bouton "↶" pour activer la fonction. Appuyez à nouveau sur le bouton pour choisir parmi 5 intensités. Appuyez longuement pour terminer la fonction.

• Verrou de voyage

Eteignez d'abord. Appuyez longuement sur les boutons "↶" et "↷" simultanément pendant 5 secondes. Le voyant clignotera deux fois pour indiquer que l'article est verrouillé. Répétez pour déverrouiller. L'élément sera également automatiquement déverrouillé pendant le chargement.

LE WAND CARE

- Nettoyez et séchez toujours soigneusement

votre appareil avant et après utilisation. Ne pas stocker quand l'appareil est humide. Nous vous recommandons d'utiliser un nettoyant doux adapté aux articles en silicone. Utilisez un lubrifiant à base d'eau selon vos besoins. Non compatible avec le lubrifiant à base de silicone.

- Évitez de laisser votre appareil à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême.

CARACTÉRISTIQUES

Matériel	Silicone sans danger pour le corps, ABS et PC
Taille	59 (W) x 256 (H) x 81 (D) mm
Poids	261 g
Batterie	500 mAh
Charge	120 minutes
Temps d'utilisation	80-180 minutes
Interface	4 boutons, contrôle manuel
Niveau d'étanchéité:	IPX6

GARANTIE

La garantie couvre tous les défauts de fabrication ou de matériaux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat originale est nécessaire pour obtenir les services de garantie. N'essayez pas de réparer votre appareil de massage vous-même.

Pour toute demande de renseignements concernant la garantie ou les retours, envoyez un e-mail à customerservice@lewandmassager.com

Le Wand™ n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement des produits retournés.

SAVOIR COMMENT VOUS EN DISPOSER

Mise au rebut du vieux matériel électronique (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte de déchets séparés):



Le symbole de la poubelle barrée indique que ces articles ne doivent pas être traités comme des ordures ménagères, mais plutôt rapportés au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Des instructions complètes pour l'utilisateur dans d'autres langues et dans la FAQ sont disponibles sur: www.lewandmassager.com

Envoyez-nous un email à customerservice@lewandmassager.com pour toute question sans réponse.

Conçu et développé par Le Wand™
Fabriqué en Chine © Le Wand™

NL OVERZICHT

Gefeliciteerd met de aankoop van je Le Wand™ Lick. De Le Wand™ Lick heeft een slank handvat dat dient als een zachte G-spot stimulator, terwijl het andere uiteinde een siliconen tong met een verwijderbare zuignap bevat voor prikkelende orale stimulatie. Dit doordacht ontworpen speeltje met drie functies boost de sensatie van een menselijke tong na voor ultiem genot.

Laad je apparaat volledig op voor het eerste gebruik.



GEBRUIKSAANWIJZING

- **Aanzetten/Uitschakelen**
Houd de knop "⏻" lang ingedrukt.
- **Flikkerende tongfunctie**
Druk op de "⏻"-knop om de functie te activeren. Druk nogmaals op deze knop om te schakelen tussen 3 snelheden. Druk de knop lang in om de functie te beëindigen.
- **Zuigfunctie**
Druk op de "⏻"-knop om de functie te activeren. Druk de knop lang in om de functie te beëindigen.
- **Inbrengbare trilfunctie**
Druk op de "⏻"-knop om de functie te activeren. Druk nogmaals op deze knop om te schakelen tussen 5 intensiteiten. Druk de knop lang in om de functie te beëindigen.
- **Reisslot**
Schakel eerst uit. Houd de "⏻" en "⏻" knop gedurende 5 seconden tegelijkertijd ingedrukt. De LED knippert twee keer om aan te geven dat het product vergrendeld is. Herhaal om te ontgrendelen. Het product wordt ook automatisch ontgrendeld tijdens het opladen.

LE WAND ONDERHOUD

- Reinig en droog het apparaat altijd grondig voor en na gebruik. Bewaar niet nat. We

raden aan een mild reinigingsmiddel te gebruiken dat geschikt is voor gebruik met siliconenproducten. Gebruik glijmiddel op waterbasis indien gewenst. Niet compatibel met glijmiddel op siliconenbasis.

- Laat het apparaat niet in direct zonlicht staan en stel het nooit bloot aan extreme hitte.

SPECIFICATIES

Materiaal	Lichaamsveilig siliconen, ABS en PC
Afmetingen	59 (W) x 256 (H) x 81 (D) mm
Gewicht	261 g
Batterij	500 mAh
Laadtijd	120 minuten
Gebruikstijd	80-180 minuten
Interface	4 knoppen, handmatige bediening
Waterdicht niveau:	IPX6

GARANTIE

Garantie dekt alle gebreken in vakmanschap of materialen bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop.

Een origineel aankoopbewijs is vereist om aanspraak te maken op garantie. Probeer de massager niet zelf te repareren. Stuur voor vragen of informatie over de garantie een e-mail naar

customerservice@lewandmassager.com

Le Wand™ is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van geretourneerde producten.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingsystemen):



Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat deze artikelen niet als huishoudelijk afval mogen worden behandeld, maar naar het juiste inzamelingspunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moeten worden gebracht. Volledige gebruikersinstructies in extra talen en veelgestelde vragen zijn te vinden op: **www.lewandmassager.com**

E-mail ons op

customerservice@lewandmassager.com voor onbeantwoorde vragen.

Ontworpen en ontwikkeld door Le Wand™

Gemaakt in China © Le Wand™

Congratulazioni per l'acquisto del tuo Le Wand™ Lick. Le Wand™ Lick è dotato di un'elegante impugnatura che funge da delicato massaggiatore del punto G, mentre l'altra estremità include una linguetta in silicone con una ventosa rimovibile per una stimolazione orale stuzzicante. Questo giocattolo dalla tripla funzione, progettato con cura, imita la sensazione della lingua umana per un piacere estremo.

Carica completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.



MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Accensione/ Spegnimento**
Premere a lungo il pulsante "⏻".
- **Funzione della lingua tremolante**
Premi il tasto "↶" per attivare la funzione. Premi nuovamente per scegliere tra 3 velocità. Premere a lungo per terminare la funzione.
- **Funzione di aspirazione**
Premi il tasto "↷" per attivare la funzione. Premere a lungo per terminare la funzione.
- **Funzione di vibrazione inseribile**
Premi il tasto "⏻" per attivare la funzione. Premi nuovamente per scegliere tra 5 intensità. Premere a lungo per terminare la funzione.
- **Blocco da viaggio**
Spegnere prima il dispositivo. Premere a lungo "↶" e "↷" contemporaneamente per 5 secondi. Il LED lampeggerà due volte, indicando che l'articolo è bloccato. Per sbloccarlo, premere di nuovo il pulsante. L'articolo si sblocca anche automaticamente mentre è in carica.

PULIZIA DEL LE WAND

- Pulire sempre accuratamente il dispositivo prima e dopo l'uso. Non conservarlo bagnato.

Si consiglia di utilizzare un detergente delicato adatto all'uso con articoli in silicone. Se si desidera, utilizzare un lubrificante a base acquosa. Non compatibile con lubrificanti a base di silicone.

- Evitare di lasciare il dispositivo alla luce solare diretta e non esporlo mai a temperature estreme.

SPECIFICHE

Materiale	Silicone sicuri per il corpo, ABS e PC
Dimensioni	59 (W) x 256 (H) x 81 (D) mm
Peso	261 g
Batteria	500 mAh
Carica	120 minuti
Tempo di utilizzo	80-180 minuti
Interfaccia	4 pulsanti, controllo manuale
Livello di impermeabilità: IPX6	

GARANZIA

La garanzia copre tutti i difetti di lavorazione o dei materiali in condizioni di utilizzo e manutenzione normali per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.

Per ottenere i servizi di garanzia è richiesta una prova d'acquisto originale. Non tentare di riparare il massaggiatore da soli. Per qualsiasi richiesta di garanzia o informazione sulla restituzione, inviare un'e-mail a customerservice@lewandmassager.com

Le Wand™ non è responsabile per la perdita o il danneggiamento dei prodotti restituiti.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'Unione Europea e negli in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



Il simbolo del cassonetto barrato indica che questi oggetti non vanno trattati come rifiuti domestici, bensì portati al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le istruzioni per l'uso complete in altre lingue e le domande frequenti sono disponibili su: www.lewandmassager.com

Scrivere a customerservice@lewandmassager.com per eventuali altre domande.

Progettato e sviluppato da Le Wand™
Made in China © Le Wand™

Поздравляем с приобретением Le Wand™ Lick. Le Wand™ Lick оснащена элегантной ручкой, которая служит мягким массажером для точек G, а на другом конце — силиконовый язычок со съемной присоской для тонизирующей стимуляции полости рта. Эта продуманная трехфункциональная игрушка имитирует ощущение человеческого языка и доставляет максимальное удовольствие.

Полностью зарядите устройство перед первым использованием.



ПРИМЕНЕНИЕ

- **Включить/Выключить**
Длительное нажатие кнопки "0".
- **Функция мерцания языка**
Нажмите кнопку "1", чтобы активировать функцию. Нажмите еще раз, чтобы переключиться между 3 скоростями. Нажмите и удерживайте, чтобы завершить работу функции.
- **Функция всасывания**
Нажмите кнопку "V", чтобы активировать функцию. Нажмите и удерживайте, чтобы завершить работу функции.
- **Вставляемая функция вибрации**
Нажмите кнопку "VV", чтобы активировать функцию. Нажмите еще раз, чтобы переключиться между 5 интенсивностями. Нажмите и удерживайте, чтобы завершить работу функции.
- **Блокировка путешествия**
Выключи первым. Длительно нажмите кнопки "1" и "VV" одновременно на 5 секунд. Светодиод мигнет дважды, указывая, что элемент заблокирован. Повторите, чтобы разблокировать. Элемент также автоматически разблокируется во время зарядки.

УХОД ЗА LE WAND

- Всегда тщательно очищайте и высушивайте устройство до и после использования. Не храните в мокром виде. Мы рекомендуем мягкое моющее средство, которое подходит

для ухода за изделиями из силикона. При необходимости используйте смазку на водной основе. Не совмещайте с силиконовой смазкой.

- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Безопасный для тела силикон АБС, и ПК пластик
Размер	59 (W) x 256 (H) x 81 (D) mm
Вес	261 g
Аккумулятор	500 mAh
Зарядка	120 минуты
Продолжительность использования	80~180 минуты
Интерфейс	4 кнопки, ручное управление
Уровень водонепроницаемости: IPX6	

ГАРАНТИЯ

Гарантия распространяется на все дефекты изготовления или материалов при нормальном использовании и уходе в течение 12 месяцев с момента приобретения.

Для получения гарантийного обслуживания требуется оригинал подтверждения покупки. Не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. По любым вопросам, связанным с гарантией или информацией о возврате, пишите по адресу

customerservice@lewandmassager.com

Le Wand™ не несет ответственности за потерю или повреждение возвращенных товаров.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с раздельными системами сбора отходов):



Перечисленный мусорный контейнер указывает на то, что эти предметы не должны рассматриваться как бытовые отходы, а должны быть доставлены в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

Полные инструкции пользователя на других языках и часто задаваемые вопросы можно найти на сайте: **www.lewandmassager.com**

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами по адресу

customerservice@lewandmassager.com

Разработано и создано Le Wand™

Сделано в Китае © Le Wand™

恭喜你拥有了Le Wand™ Lick。Le Wand™ Lick 具有流线型的手柄，可插入式尾端设计能直接进入刺激G点，而另一端则配备可拆卸盖子的硅胶舌头，提供挑逗性口交刺激。这个体贴的三合一设计玩具模拟人类舌头的感觉，为你带来极致的快感。

首次使用前请将产品充满电。



使用指南

• 开机 / 关机

长按“⏻”按钮

• 舌头功能

按下“👄”按钮以激活该功能。再次按下可在 3 个速度间切换。长按以结束该功能。

• 吸吮功能

按下“👄”按钮以激活该功能。再次按下以结束该功能。

• 插入式振动功能

按“🌀”按钮激活功能。再次按下可在 5 个强度级别间切换。长按结束该功能。

• 旅行锁

先关机；接着同时按住“👄”和“🌀”按钮，长按5秒钟，LED指示灯闪烁两次，表示产品已锁定；重复以上步骤解锁；另外，当产品充电时，也会自动解锁。

关于Le Wand™的保养

- 每次产品使用前和使用后，都请清洁产品，并存放于干燥通风处。我们建议您使用温和的硅胶专用清洁剂；根据需要使用水基润滑剂，本产品与硅润滑剂不兼容。
- 避免把产品放在阳光下直射，不要让它暴露在极端高温下。

产品规格

材质	安全亲肤的硅胶、ABS及PC
尺寸	59 (W) x 256 (H) x 81 (D) mm
重量	261 克
电池	500 mAh
充电	120 分钟
使用时长	80~180 分钟
界面	四按钮，手动控制
防水等级: IPX6	

警告

保修时间为从购买之日起12个月内。保修期内，正常使用下产生的质量问题均为保修范围内。

获得保修服务需要提供购买证明原件。不要试图自己修理你的按摩器。如需任何保修查询或退货信息，请发送电子邮件至

customerservice@lewandmassager.com

产品遗失或破坏，均不属于本公司负责范围。

丢弃处置指引

旧电子设备的处置（适用于具有独立废物收集系统的欧盟和其他欧洲国家）：



划掉的垃圾箱符号表明，这些物品不应作为生活垃圾处理，而应被扔到电子设备的回收收集点。

其他语言的完整的用户说明和常见问题解答，请登录官方网站查阅：

www.lewandmassager.com

或通过邮件联系我们，邮箱地址：

customerservice@lewandmassager.com

该产品由Le Wand™开发和设计

中国制造 © Le Wand™

lewandmassager.com



FR

**Cet appareil, ses accessoires
et cordons se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr